

Teckenförklaring:



= Dörr



= Fönsterdörr



= Diskmaskin



= Spis

K = Kylskåp

F = Frys

K/F = Kombinerad kyl och frys

G = Garderob


L = Linneskåp

TM = Tvättmaskin

TT = Torktumlare

MS = Mediaskåp

KPH = Kapphylla

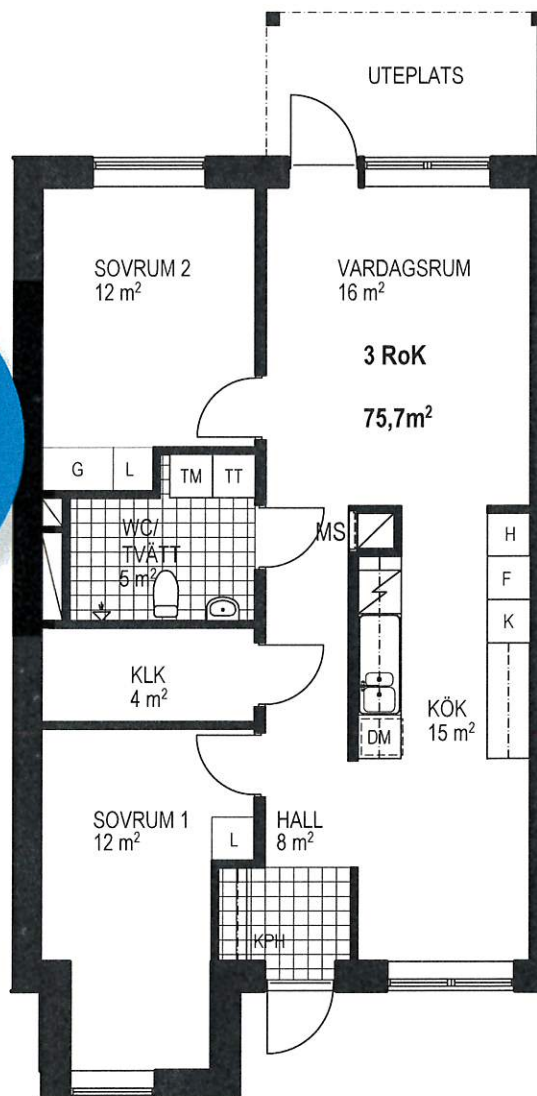

Lägenhet B1002

